


 Andy®

ISTRUZIONI
PER L'USO

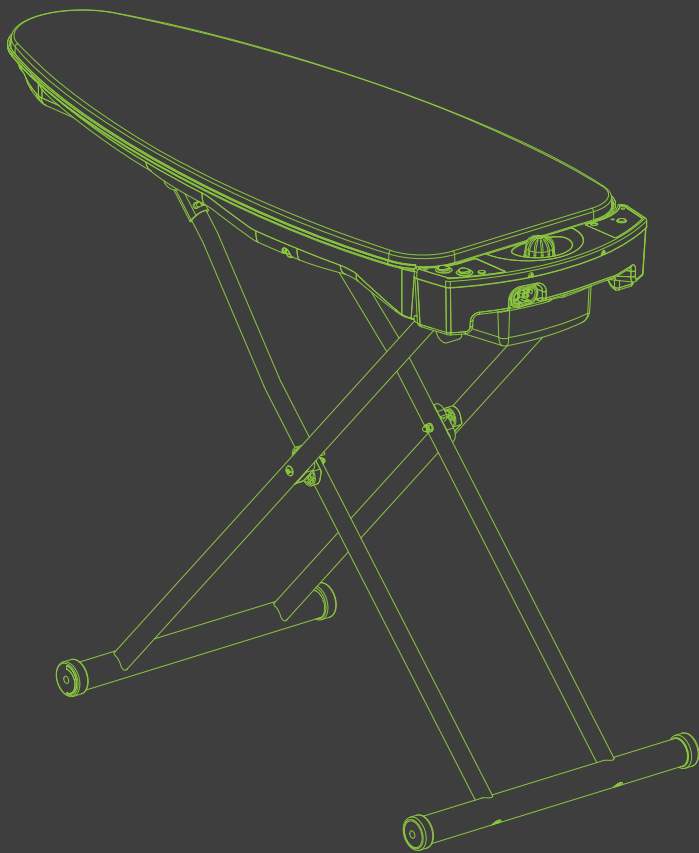

Congratulazioni! Con l'acquisto di questo sistema stirante vi siete assicurati un prodotto di alta qualità realizzato con la massima cura. Con un'adeguata manutenzione l'apparecchio fornirà degli ottimi risultati per molto tempo. Prima della messa in funzione iniziale, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale e conservarle per eventuali consultazioni future. Queste istruzioni devono accompagnare l'apparecchio quando viene utilizzato da altra persona che non ha dimestichezza con il suo funzionamento o quando la proprietà è trasferita ad altro soggetto. Il produttore, l'importatore ed il distributore non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le informazioni contenute in questo manuale non siano state scrupolosamente seguite.

IMPORTANTE: DA CONSERVARE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia del prodotto e la sua manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Quando la spina è inserita nella presa elettrica, non lasciate mai l'apparecchio incustodito.

- La spina deve essere disinserita dalla presa elettrica prima di caricare acqua nell'apparecchio.
- Durante l'uso normale dell'apparecchio il tappo di sicurezza non deve essere aperto.
- Il MIMO deve essere utilizzato e posizionato su una superficie stabile.
- Prima di riporre il MIMO sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui è collocato sia stabile.
- Il MIMO non deve essere utilizzato se è caduto, se vi sono segni di danni visibili o se perde.
- Tenete l'apparecchio ed il cavo elettrico fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni, quando il MIMO è collegato alla presa elettrica o quando si sta raffreddando.

AVVISI IMPORTANTI

- Questo apparecchio soddisfa le condizioni delle direttive europee “compatibilità elettromagnetica” e “Sicurezza dei prodotti elettrici”. L'apparecchio riporta sulla targhetta identificativa il marchio CE.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale autorizzato dall'azienda costruttrice. Gli apparecchi riparati da personale non autorizzato rappresentano un pericolo per chi li utilizza e annullano la garanzia.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche di progettazione e dotazione dell'apparecchio senza preavviso.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Collegate l'apparecchio solo dopo esservi assicurati che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- La presa di corrente deve essere dotata di interruttore automatico a 16A e di una corretta messa a terra.
- Il collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica non deve essere effettuato con prese multiple e prolunghe non adatte. La sicurezza elettrica non sarebbe garantita (Pericolo di surriscaldamento).

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che il MIMO sia saldamente collegato con la presa vapore dell'asse. Nel caso in cui non siano fissati correttamente, il vapore che fuoriesce dalle giunzioni potrebbe provocare scottature.
- Il produttore, l'importatore ed il distributore non si assumono alcuna responsabilità per danni alla proprietà o lesioni alle persone, nel caso in cui questo apparecchio sia danneggiato come risultato di un uso o di un montaggio impropri; siano state eseguite riparazioni non autorizzate o utilizzati parti di ricambio non autorizzate; o per non aver seguito adeguatamente le istruzioni per la cura e la manutenzione indicate in questo manuale.
- Non esporre l'apparecchio ad agenti atmosferici, all'umidità o a fonti di calore. Utilizzare solo in ambienti chiusi.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno asciutto o leggermente umido.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i ricambi raccomandati dal produttore.
- Il vapore fuoriesce dall'apparecchio a temperature molto elevate. L'apparecchio e gli accessori possono provocare scottature. Evitare di toccarli. Il simbolo del vapore  CAUTION HOT STEAM indica: Attenzione pericolo di scottature!
- Non stirare senza il telo di copertura. Il piano riscaldato raggiunge elevate temperature, prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il calore potrebbe provocare scottature.
- Dopo l'uso, riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto (non all'aperto) e fuori dalla portata dei bambini.
- Non tirare il cavo, non usare il cavo per afferrare l'apparecchio, non schiacciare il cavo chiudendo la porta. Evitare il contatto del cavo con angoli o spigoli taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Le parti sotto tensione elettrica (interruttore, spina, componenti elettronici, ecc) non devono entrare a contatto con l'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, di pulizia nonché dopo l'utilizzo, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'unità vapore.
- Staccare la spina prima di lasciare l'apparecchio incustodito anche per poco tempo.
- Svitare il tappo di sicurezza (20) solo quando l'apparecchio è spento, privo di pressione e raffreddato.
- Per il riempimento della caldaia utilizzare esclusivamente acqua senza l'aggiunta d'additivi, profumi e sostanze chimiche di qualsiasi genere.
- Non ribaltare o appoggiare indebitamente l'apparecchio su un lato.
- Non dirigere il getto di vapore verso persone, animali e piante.
- Non dirigere il getto di vapore su elettrodomestici o apparecchiature elettriche in genere.
- Non inserire alcun oggetto nelle varie aperture e non utilizzare l'apparecchio con qualsiasi apertura bloccata.
- Non utilizzare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a sostanze infiammabili e/o esplosive.

SMALTIMENTO APPARECCHI OBSOLETI

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



INDICAZIONI D'USO

Questo manuale non può prevedere ogni possibile utilizzo dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni o per eventuali problemi che non sono descritti dettagliatamente in questo manuale, contattare il centro assistenza o il rivenditore.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Distuggere tutti i sacchetti di plastica e materiale di imballaggio, poiché possono costituire un rischio per i bambini!

Nota: conservare la confezione per eventuali futuri spostamenti (es. rilocalizzazioni, riparazioni, ecc.).

Attenzione: le foto e/o i disegni in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo. L'apparecchio e gli accessori possono variare a discrezione dell'azienda produttrice.

Informazioni di sicurezza in formato digitale: www.myandy.it/warning

SETONE ITALIA S.r.l.

Via Liberazione, 15 - 31020
San Vendemiano (TV) Italy
EMAIL: myandy@setone.it

www.myandy.it